

* 1SUS : C30A×32 (16×2段) 吊ボタン2段
 * 2~4SUS : C30A×32 吊ボタン2段
 * 1~4ポーター: #72#78#W#W (各25灯)
 上下4回路 中4回路

- horizont幕
- バトン 43
- バトン 42 (パノラマ幕)
- バトン 41
- バトン 40 (松羽目)
- バトン 39
- バトン 38 (引割幕)
- バトン 37 (一文字幕)
- バトン 36
- バトン 35

- ライトブリッジ5 UH
- バトン 34 (袖幕)
 - バトン 33 (一文字幕)
 - バトン 32
 - バトン 31
 - バトン 30
 - バトン 29
 - バトン 28 (袖幕)
 - バトン 27

- ライトブリッジ4 4SUS 4BO
- バトン 26 (中ホリ幕)
 - バトン 25 (引割幕)
 - バトン 24 (一文字幕)
 - バトン 23
 - バトン 22
 - バトン 21
 - バトン 20
 - バトン 19

- ライトブリッジ3 3SUS 3BO 中UH
- バトン 18 (スクリーン)
 - バトン 17 (袖幕)
 - バトン 16 (一文字幕)
 - バトン 15
 - バトン 14
 - バトン 13 (引割幕)
 - バトン 12
 - バトン 11

- ライトブリッジ2 2SUS 2BO
- バトン 10 (袖幕)
 - バトン 9 (一文字幕)
 - バトン 8
 - バトン 7
 - バトン 6
 - バトン 5 (引割幕)
 - バトン 4 (一文字幕)
 - バトン 3

- ライトブリッジ1 1SUS 1BO
- バトン 2 (暗転幕)
 - オペラカーテン
 - 第二 縦帳
 - 第一 縦帳
 - バトン 1

動力用電源 音響用電源
 3相3線 単相3線
 200/200V 100/200V
 200ANFB (60kVA) 75ANFB (15kVA)
 許容荷重 一般ボタン 600Kg



パノラマボタン (東西幕)

TW2 ①~⑥ C30A各2口

TW1 ①~⑥ C30A各2口

PTL ①~④ C30A各2口

TL ①~④ C30A各2口

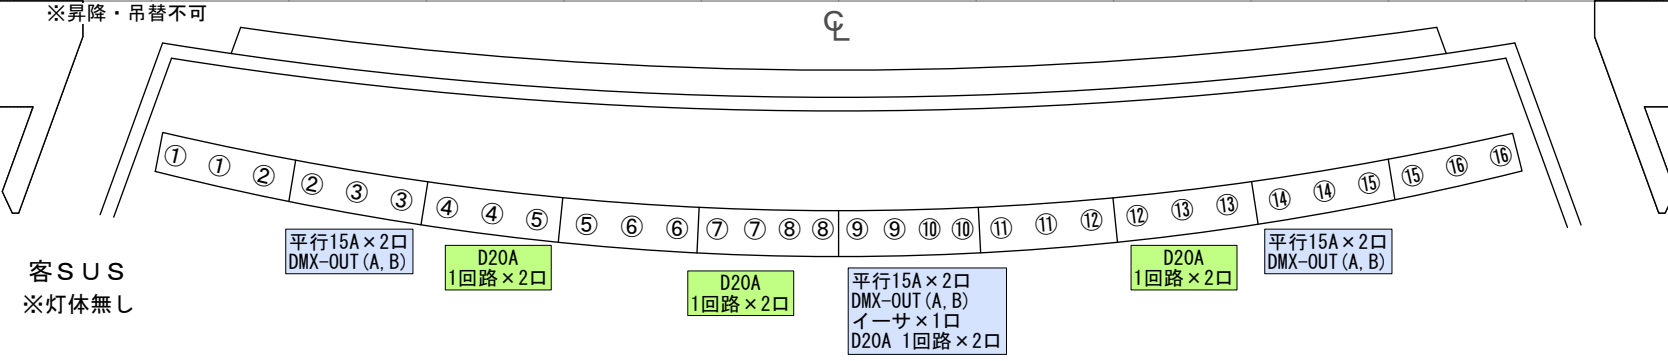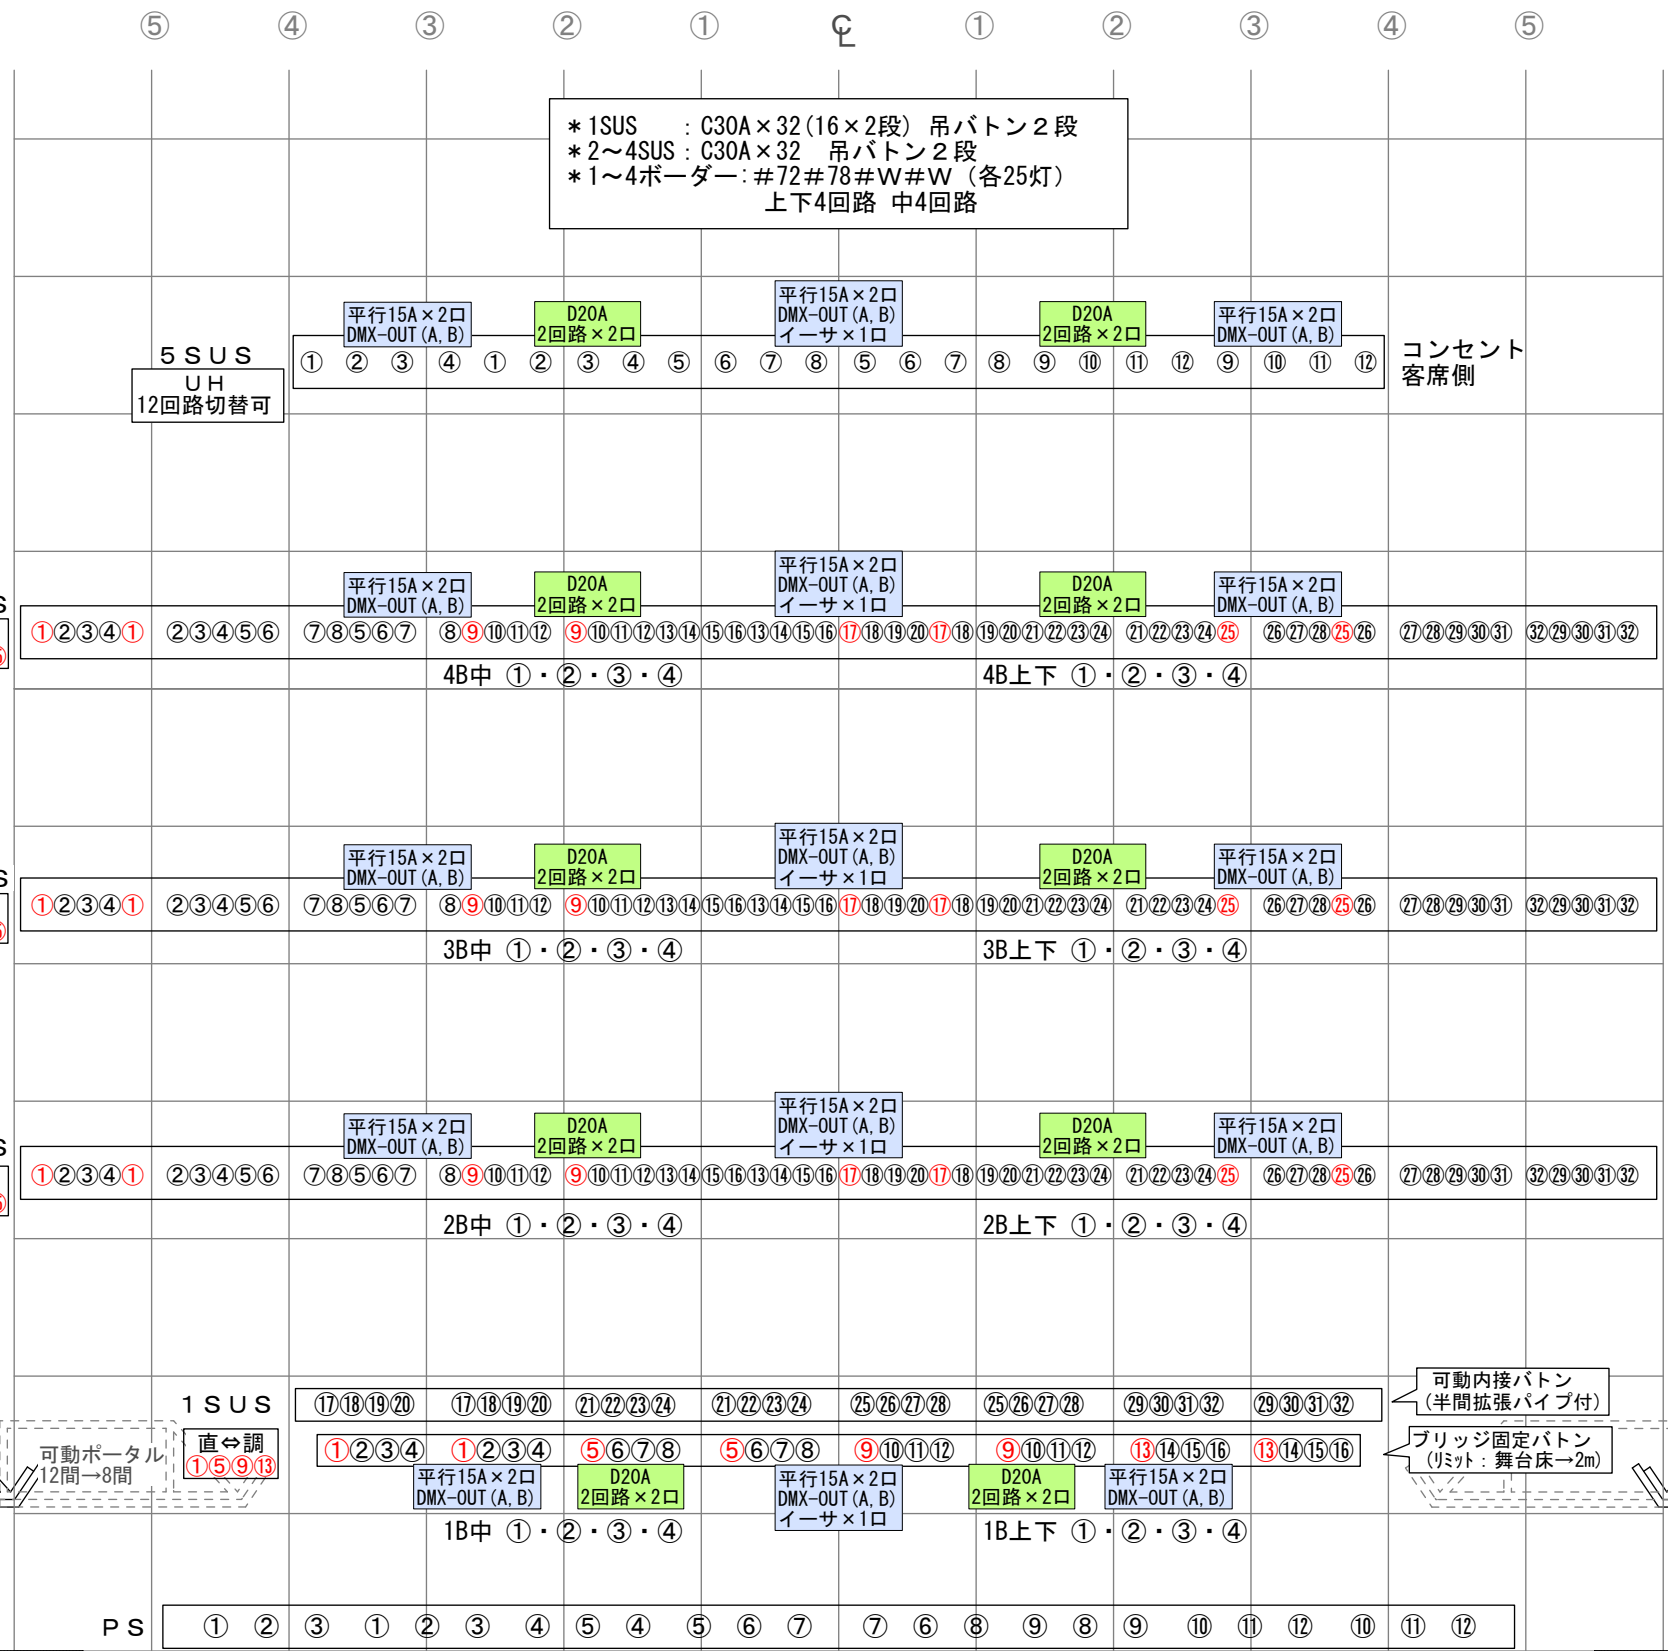

LH #71 #72 #78 #59
 #40 #34 #22 #W

UH #71 #72 #78 #63
 #40 #34 #22 #W

4Bo #72 #78 #W #W

TW2 ①~⑥ C30A各2口

3Bo #72 #78 #W #W

中UH #71 #72 #63 #22

TW1 ①~⑥ C30A各2口

2Bo #72 #78 #W #W

PTL ①~④ C30A各2口

1Bo #72 #78 #W #W

TL ①~④ C30A各2口

照明仮設予備電源 音響用電源
 3相4線 単相3線
 100/173V 100/200V
 400ANFB (120kVA) カムロック 75ANFB (15kVA)